

## リモコンかんたん操作ガイド

## 運転を始める

- 寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

- 梅雨の季節から冬までカラッと快適

カラッと除湿



ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬場の結露を抑えたいとき

## 省エネ運転を始める

- お部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適&節電運転を行います。

eco  
これっきり

## 運転を始める

- 暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

- 健康冷房「涼快」

涼快

## 温度や湿度を設定する

- 押すたびに、1℃ずつ変わります。

↑ 室温 ← 上がる  
↓ ← 下がる

- 押すたびに、5%ずつ変わります。

↑ 湿度 ← 上がる  
↓ ← 下がる

## 運転を停止する

停止

タイマー以外の運転を停止します。

## 電力カット運転をする

- 省エネ推奨温度に設定温度を変更します。
- 運転中の最大消費電力を抑えます。

## 扉を開けた状態

## 「カラッと除湿」「涼快」の運転モードを手動に切り換える

- 自動カラッと除湿・涼快運転中に「自動/手動」を押す。

除湿・涼快  
自動/手動

- 「カラッと除湿」「涼快」運転で、お好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。



## タイマー予約をする

## 現在時刻を設定する

※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

# タイマー予約運転機能

## ■タイマー予約のしかた

### 「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 ① → ② → ③

### 「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 ④ → ⑤ → ⑥

## ■「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

### 準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

### 予約するときは

- ① **切タイマー** を押し、切タイマーと時刻を表示させる

- ② **時刻** を押し、時刻を設定する

- ③ リモコンを室内機に向けて **予約** を押す
- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
  - 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 ① に戻ってください。

- ④ **入タイマー** を押し、入タイマーと時刻を表示させる
- 「入タイマー」のみを設定する場合は、あらかじめ運転の内容をリモコンに設定してください。

- ⑤ **時刻** を押し、時刻を設定する

- ⑥ リモコンを室内機に向けて **予約** を押す
- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
  - 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 ④ に戻ってください。

### 予約を取り消しするときは

- ⑦ リモコンを室内機に向けて **取消** を押す
- 「ビピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。

### リモコン表示

午前 0:00、または前回予約時刻点灯

午前 10:30 に運転を停止させる場合

点灯


午前 6:00、または前回予約時刻点灯

午後 5:30 に運転を開始させる場合

点灯

全て消灯

### 室内機のランプ表示

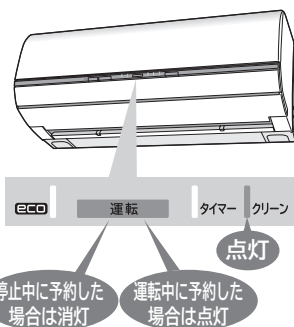

停止中に予約した場合は消灯  
運転中に予約した場合は点灯

### リモコン (扉を開けた状態)



## 「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

### 毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

### リモコン表示

午前 10:30 予約中 点灯

消灯

一回/毎日 予約 ボタンを押すごとに切り換わります。